UPUTE ZA UPOTREBU SOFTVERA

P-touch P700

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave. Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje. Slike zaslona u ovom priručniku mogu se razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili uređaju P-touch.

Posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com gdje možete dobiti podršku za proizvod i odgovore na često postavljana (FAQ).

Verzija 0

CRO

Uvod

Brother P-touch (u daljnjem tekstu „P-touch”) kompatibilan je s mnogim softverskim aplikacijama, što vam omogućuje ispisivanje dokumenta gotovo na svakome mjestu gdje trebate raditi.

Ovaj će vam priručnik pokazati koliko je jednostavno koristiti P-touch Editor i ostale softverske aplikacije tvrtke Brother za ispisivanje pomoću tekstnih podataka.

Važna napomena

- Sadržaj ovog dokumenta i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.
- Slike zaslona u ovom dokumentu mogu se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala i modelu proizvoda.
- Prije uporabe uređaja P-touch obavezno pročitajte sve dokumente isporučene s uređajem P-touch kako biste saznali informacije o sigurnosti i pravilnom radu.

Simboli korišteni u ovom priručniku

Sljedeći simboli koriste se u cijelom priručniku:

NAPOMENA	Ovaj simbol pokazuje informaciju ili upute kojih se treba pridržavati. Njihovo zanemarivanje može prouzročiti štetu ili neuspjele radnje. Ova oznaka ukazuje na napomene koje pružaju informacije ili smjernice koje vam mogu pomoći da bolje upoznate i učinkovitije koristite proizvod.

O ovom priručniku

Ovaj je priručnik (PDF) uključen u CD-ROM.

NAPOMENA

Ako za pregled ovog priručnika na računalu koristite Adobe® Reader®, pokazivač će se promijeniti u kada se njime prijeđe preko poveznice. Kliknite poveznicu kako biste otvorili odgovarajuću stranicu. Za informacije o uporabi programa Adobe® Reader® pogledajte datoteku s pomoći koju ste dobili s programom Adobe® Reader®.

Kazalo

Dio I Windows®

1 Instaliranje i deinstaliranje P-touch Softwarea 2

Instaliranje P-touch Softwarea i upravljačkog programa pisača 2
Deinstaliranje P-touch Softwarea 3

2 Kako koristiti P-touch Editor Lite 4

Uporaba aplikacije P-touch Editor Lite....4
Pokretanje aplikacije P-touch Editor Lite 4

3 Kako koristiti P-touch Editor 9

Korištenje aplikacije P-touch Editor 9
Pokretanje aplikacije P-touch Editor....9
Načini rada 11

4 Kako koristiti upravljački program pisača za ispisivanje s drugih aplikacija 14

Ispisivanje izravno s drugih aplikacija....14
Podešavanje upravljačkog programa pisača....14
Ispisivanje s drugih aplikacija 17

5 Kako koristiti P-touch Library 19

Uporaba programa P-touch Library 19
Pokretanje programa P-touch Library....19
Otvaranje i uređivanje predložaka 21
Ispisivanje predložaka 21
Pretraživanje predložaka ili ostalih podataka 22

6 Kako ažurirati P-touch Software 24

Ažuriranje aplikacije P-touch Editor 24
Ažuriranje programske opreme / aplikacije P-touch Editor Lite 26

7 Ispisivanje naljepnica koje su raspodijeljene na više pisača 28

Raspodijeljeno ispisivanje....28

Dio II Macintosh

8 Kako koristiti P-touch Editor Lite 33

Uporaba aplikacije P-touch Editor Lite....33
Pokretanje aplikacije P-touch Editor Lite....33

9 Kako koristiti P-touch Editor 38

Korištenje aplikacije P-touch Editor....38
Pokretanje aplikacije P-touch Editor....38
Načini rada....39

10 Kako ažurirati P-touch Software 41

Ažuriranje aplikacije P-touch Editor....41
Ažuriranje programske opreme / aplikacije P-touch Editor Lite....43

Dio I

Windows®

Instaliranje i deinstaliranje P-touch Softwarea 2
Kako koristiti P-touch Editor Lite 4
Kako koristiti P-touch Editor 9
Kako koristiti upravljački program pisača za ispisivanje s drugih aplikacija 14
Kako koristiti P-touch Library 19
Kako ažurirati P-touch Software 24
Ispisivanje naljepnica koje su raspodijeljene na više pisača 28

1 Instaliranje i deinstaliranje P-touch Softwarea

P-touch Editor omogućuje kreiranje predložaka raznih dizajna.

P-touch Update Software možete koristiti za ažuriranje aplikacije P-touch Editor i programske opreme uređaja P-touch.
Za preuzimanje najnovijeg upravljačkog programa i softvera posjetite mrežnu stranicu Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com

Instaliranje P-touch Softwarea i upravljačkog programa pisača

1. Umetnite CD-ROM u CD-ROM pogon računala.
2. Kliknite [**Standardna instalacija**].
3. Slijedite upute na zaslonu kako biste instalirali softver.
4. Kliknite [**Kraj**] kako biste zatvorili zaslon instalacije.

	Određene funkcije ne mogu se koristiti ako nije instaliran upravljački program pisača. Za više informacija o instaliranju upravljačkog programa pisača pogledajte Korisnički priručnik.

Deinstaliranje P-touch Softwarea

NAPOMENA

- Ovaj postupak izvršite samo ako P-touch Editor / P-touch Update Software više ne bude potreban.
- „Alat za postavljanje pisača" pojavit će se na engleskom jeziku kao [**Printer Setting Tool**] na upravljačkoj ploči i kao ikona prečaca.

1. **Za Windows Vista® / Windows® 7:**

   Kliknite , [**Upravljačka ploča**], zatim idite na [**Programi**] te otvorite [**Programi i značajke**].
   Pojavit će se dijaloški okvir [**Deinstaliraj ili promijeni program**].

   Za Windows® 8:
   Kliknite [**Upravljačka ploča**] na zaslonu [**Aplikacije**], zatim idite na [**Programi**] i otvorite [**Programi i značajke**].
   Pojavit će se dijaloški okvir [**Deinstaliraj ili promijeni program**].

2. Odaberite [**Brother P-touch Editor**] / [**Brother P-touch Update Software**] / [**Brother Printer Setting Tool**] / [**Brother P-touch Library**], zatim kliknite [**Deinstaliraj**].

3. Kliknite [**OK**].
   Deinstaliranje započinje. Nakon što uklonite softver s računala, pojavit će se dijaloški okvir [**Održavanje je izvršeno**].

4. Zatvorite dijaloški okvir [**Deinstaliraj ili promijeni program**].
   Brother P-touch Editor / Brother P-touch Update Software / Brother Printer Setting Tool / Brother P-touch Library su deinstalirani.

2 Kako koristiti P-touch Editor Lite

Nije neophodno instalirati upravljački program ili softver za P-touch Editor Lite.

Pomoću aplikacije P-touch Editor Lite možete brzo i jednostavno kreirati razne jednostavne izglede naljepnica.

P-touch Editor Lite podržan je jedino ako je uređaj spojen pomoću USB kabela.

Uporaba aplikacije P-touch Editor Lite

Pokretanje aplikacije P-touch Editor Lite

Nakon što spojite USB kabel, na zaslonu računala pojavit će se dijaloški okvir.
Za Windows Vista® kliknite [**P-touch Editor Lite**].
Za Windows® 7 kliknite [**Otvori mapu i prikaži datoteke**], zatim dvaput kliknite [**PTLITE10**].
Za Windows® 8 kliknite [**PT-P700**], [**Otvori mapu i prikaži datoteke**], zatim dvaput kliknite [**PTLITE10**].
Pokreće se P-touch Editor Lite.

* P-touch se mora podesiti na način rada P-touch Editor Lite. Za više informacija pogledajte Korisnički priručnik.

Prozor izgleda

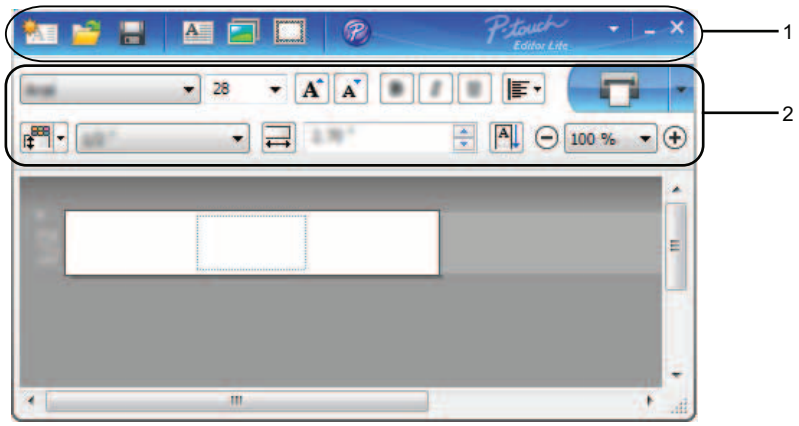

1 Alatna traka s naredbama

Ikona	Funkcija
	Prikazuje novi zaslon za kreiranje nove naljepnice.
	Otvara pohranjenu datoteku pomoću aplikacije P-touch Editor Lite.
	Pohranjuje podatke na računalo itd., ali ih ne pohranjuje na uređaj P-touch.
	Stavlja novi tekstni okvir (prikladan kad kreirate naljepnice koje sadrže jedan redak teksta i više njih).

Ikona	Funkcija
	Stavlja sliku na naljepnicu. [**Iz datoteke**]: Stavlja sliku koja je pohranjena na računalu. [**Hvatanje zaslona**]: Stavlja odabrano područje zaslona računala kao grafiku. [**Simbol**]: Stavlja jedan od simbola ugrađenih u računalo.
	Stavlja okvir.
	Pokreće P-touch Editor.
	Prikazuje izbornik. Izbornik sadrži svu funkcionalnost aplikacije P-touch Editor Lite.
	Smanjuje aplikaciju P-touch Editor Lite.
	Izlazi iz aplikacije P-touch Editor Lite.

2 Alatna traka svojstava

Ikona	Funkcija
	Kliknite za promjenu fonta.
	Kliknite za određivanje veličine fonta. Možete povećati ili smanjiti veličinu fonta za jednu razinu tako da kliknete ili .
	Određuje stil fonta: Podebljano: / / ; Kurziv: / / ; Podcrtano: / / * Prikaz ovih naredbi može se razlikovati ovisno o zemlji.
	Određuje poravnanje teksta u tekstnom okviru.
	Podešava širinu i boju trake. Kliknite kako biste automatski otkrili širinu i boju umetnute trake. Podešava širinu trake. Kliknite da biste automatski otkrili širinu umetnute trake.
	Podešava duljinu naljepnice. Kliknite da biste automatski podesili duljinu naljepnice kako bi se prilagodila umetnutom tekstu.
	Omogućuje/onemogućuje okomiti smjer naljepnice.
	Kliknite za podešavanje faktora zumiranja za pregled naljepnice. Ujedno možete promijeniti faktor zumiranja tako da kliknete ili .
	Kliknite za normalno ispisivanje ili za ispisivanje s opcijama. [**Automatsko rezanje**]: Svaka se naljepnica automatski reže nakon ispisivanja. [**Odreži na kraju**]: Reže naljepnice nakon što je ispisana posljednja naljepnica. [**Kopije**]: Ispisuje više kopija naljepnice.

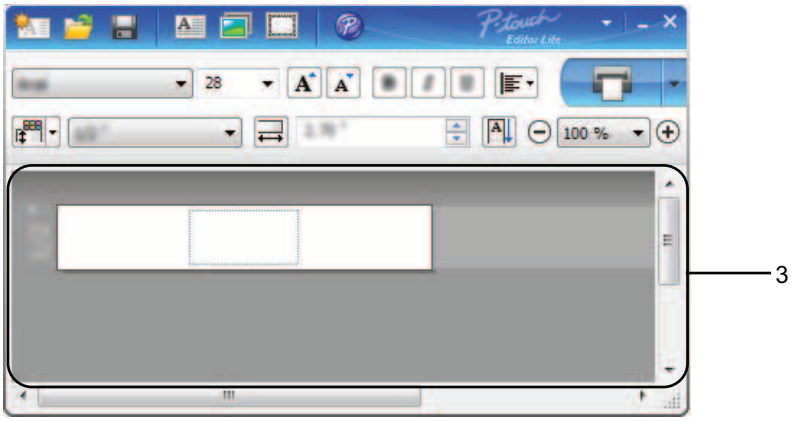

3 Pregled naljepnice

Zaslon	Funkcija
	Ovaj se pregled naljepnice prikazuje prilikom pokretanja softvera. Širina trenutno postavljene trake prikazana je na lijevoj strani slike naljepnice. Kada je na desnoj strani prikazano [**Automatski**], duljina trake automatski se prilagođava duljini teksta.
	Možete povući rub naljepnice kako biste ručno promijenili duljinu i širinu naljepnice. Pomaknite pokazivač na rub područja naljepnice. Kada se pojavi plava crta, povucite na željenu duljinu i širinu.
	Možete podesiti veličinu prozora P-touch Editor Lite. Pokazivač jednostavno pomaknite preko ruba prozora P-touch Editor Lite i povucite kako biste podesili veličinu kad se pokazivač pretvori u strelicu.
	Ponekad se prilikom pomicanja objekata pojavljuju smjernice. One su prikazane kad se objekt poravna na lijevom, desnom, gornjem ili donjem rubu ispisivog područja ili u njegovom centru. Na ilustraciji, koja je prikazana s lijeve strane, smjernice ukazuju da je objekt centriran na gornjem rubu trake.
	Umetnuti tekstni okviri, slike i okviri smatraju se objektima. Objekti su okruženi ručkicama (prikazane su s osam plavih točaka).
	Ukazuje da je objekt odabran.
	Pokazivač se mijenja u strelicu kada se postavi iznad ručkice. Povlačenjem možete promijeniti veličinu objekta.
	Objekte možete pomicati povlačenjem kad se pokazivač pretvori u ciljnik. Kod tekstnih objekata pokazivač se mijenja u ciljnik samo kad se nalazi iznad ruba objekta.

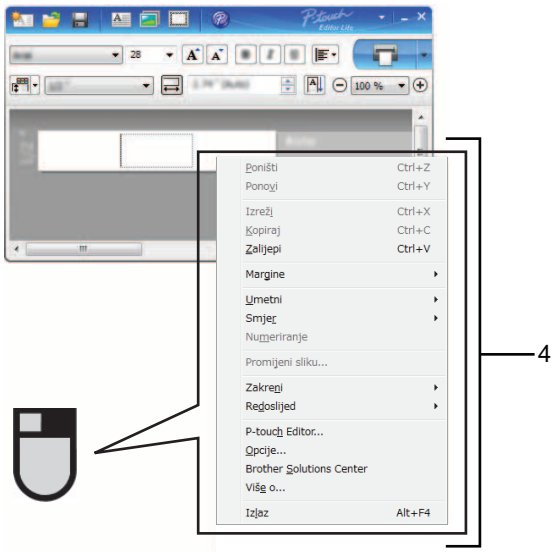

4 Ostale funkcije (dostupne su u izborniku koji će se prikazati ako kliknete desnim klikom miša)

Izbornik	Napravite ovo
Poništi **Ponovi**	Kliknite [**Poništi**] kako biste posljednju radnju vratili u prethodno stanje. Kliknite [**Ponovi**] kako biste ponovno izvršili radnju koju ste vratili u prethodno stanje.
Izreži **Kopiraj** **Zalijepi**	Odaberite tekstno područje (ili objekt) koje želite izrezati ili kopirati i odaberite [**Izreži**] ili [**Kopiraj**]. Kliknite na odredišno područje i odaberite [**Zalijepi**].
Margine	Uvijek su onemogućene za PT-P700.
Umetni	Kliknite [**Umetni**]. - Odaberite [**Tekstni okvir**] kako biste unijeli tekst u naljepnicu. - Odaberite [**Iz datoteke**] kako biste unijeli sliku pohranjenu na računalu. - Odaberite [**Hvatanje zaslona**] kako biste unijeli odabrano područje zaslona računala. - Odaberite [**Simbol**] kako biste unijeli jedan od simbola ugrađenih u računalo. - Odaberite [**Okvir**] kako biste unijeli okvire ugrađene u P-touch Editor Lite.
Smjer	Odaberite tekstni objekt i kliknite ili [**Vodoravni tekst**] ili [**Okomiti tekst**] kako biste promijenili smjer teksta.
Numeriranje	Odaberite broj ili slovo unutar teksta i kliknite [**Numeriranje**] kako bi se broj ili slovo na svakoj sljedećoj naljepnici uzastopno mijenjali. Kada izvršite pripremu za ispisivanje, kliknite , koji se nalazi s desne strane gumba [**Ispis**], zatim kliknite [**Opcije ispisa**]. Označite okvir [**Numeriranje**] i u polje [**Zbroj**] unesite broj naljepnica koje će se ispisati. Kliknite gumb [**Ispis**].
Promijeni sliku	Odaberite sliku i kliknite [**Promijeni sliku**] kako biste zamijenili trenutnu sliku drugom.
Zakreni	Rotirajte objekte za [**0**°], [**90**°], [**180**°] ili [**270**°] stupnjeva.
Redoslijed	Odaberite jedan objekt i kliknite [**Redoslijed**], zatim odaberite [**Stavi ispred**], [**Stavi natrag**], [**Premjesti naprijed**] ili [**Premjesti natrag**] kako biste postavili redoslijed svakog objekta u redu.
P-touch Editor	Kliknite [**P-touch Editor**]. Pokreće P-touch Editor.

Izbornik	Napravite ovo
Opcije	Kliknite [**Opcije**]. Odaberite [**mm (mm)**] ili [**inči (in)**] kako biste podesili postavku mjerne jedinice. Odaberite jezik aplikacije P-touch Editor Lite. Ponovno pokrenite aplikaciju kako bi se primijenio novoizabrani [**Jezik**]. Odaberite [**Prikaži novu vrijednost nakon ispisivanja**] ili [**Vrati na originalnu vrijednost nakon ispisivanja**] kako biste podesili opciju numeriranja.
Brother Solutions Center **Više o** **Izlaz**	Kliknite [**Brother Solutions Center**] kako biste otišli na mrežnu stranicu za pomoć i informacije. Kliknite [**Više o**] kako biste saznali više informacija o verziji aplikacije P-touch Editor Lite. Kliknite [**Izlaz**] kako biste izišli iz aplikacije P-touch Editor Lite.

3 Kako koristiti P-touch Editor

Pogledajte ispod navedene postupke za operativni sustav vašeg računala. Prikazani „XX-XXXX” na snimkama zaslona predstavlja broj P-touch modela.

Za preuzimanje najnovijeg upravljačkog programa i softvera posjetite Brother Solutions Center na adresi: http://solutions.brother.com

Korištenje aplikacije P-touch Editor

Pokretanje aplikacije P-touch Editor

1 **Za Windows Vista® / Windows® 7**
Na gumbu Start kliknite [**Svi programi**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Editor 5.1**].
Kada se pokrene P-touch Editor, odaberite želite li kreirati novi izgled ili otvoriti postojeći izgled.

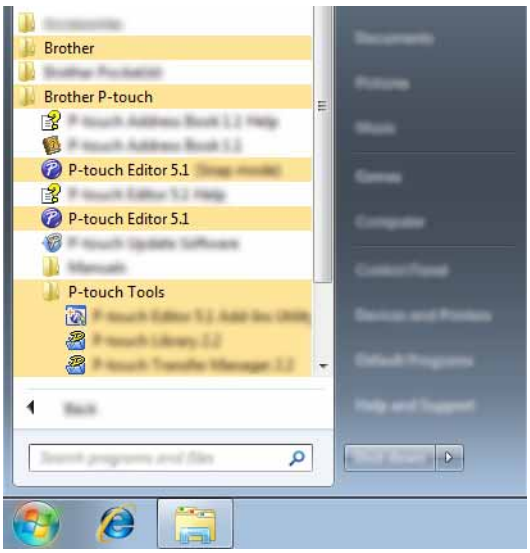

Za Windows® 8
Kliknite [**P-touch Editor 5.1**] na zaslonu [**Start**]/[**Aplikacije**] ili dvaput kliknite [**P-touch Editor 5.1**] na radnoj površini.
Kada se pokrene P-touch Editor, odaberite želite li kreirati novi izgled ili otvoriti postojeći izgled.

NAPOMENA

- P-touch Editor ujedno možete pokrenuti pomoću prečaca ako ste odabrali kreiranje prečaca tijekom instalacije.
  - Ikona prečaca na radnoj površini: dvaput kliknite kako biste pokrenuli P-touch Editor.
  - Ikona prečaca na traci za brzo pokretanje: kliknite kako biste pokrenuli P-touch Editor.
- Da biste promijenili način funkcioniranja aplikacije P-touch Editor kod pokretanja, u traci izbornika P-touch Editor kliknite [**Tools**] (Alati) - [**Options**] (Opcije) kako bi se prikazao dijaloški okvir [**Options**] (Opcije). Odaberite [**General**] (Općenito), zatim odaberite željenu postavku u okviru s popisom [**Operations**] (Radnje) pod [**Startup Settings**] (Postavke pokretanja). Zadana postavka je [**Display New View**] (Prikaži novi pregled).

2 Odaberite opciju sa zaslona.

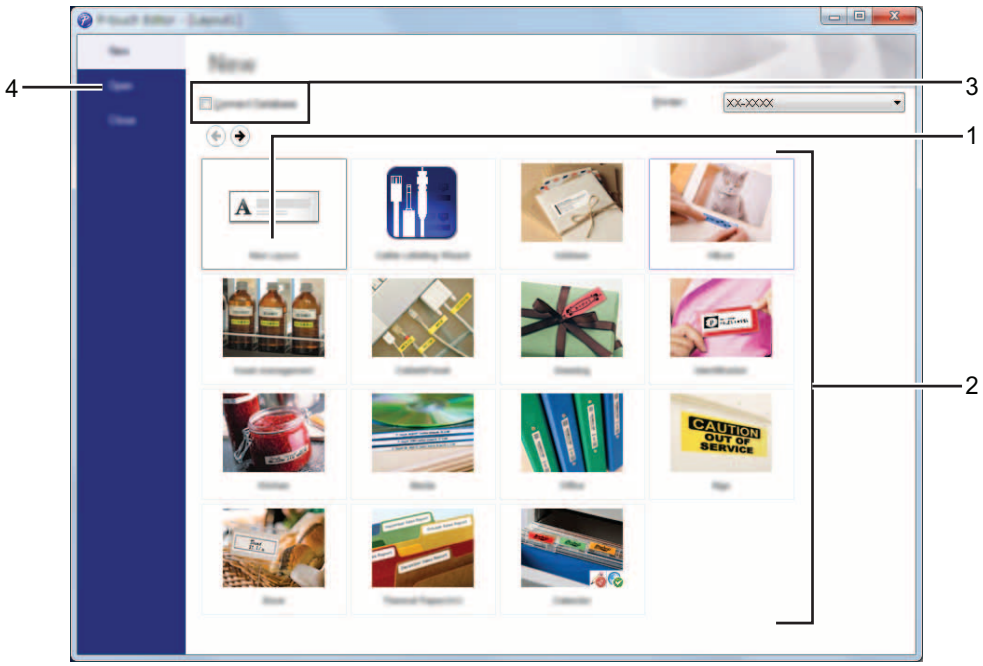

1 **Kako biste kreirali novi izgled, kliknite gumb [New Layout] (Novi izgled).**

2 **Kako biste kreirali novi izgled pomoću unaprijed postavljenog izgleda, odaberite gumb za željenu kategoriju.**

3 **Kako biste unaprijed postavljeni izgled spojili s bazom podataka, odaberite potvrdni okvir pokraj [Connect Database] (Spoji bazu podataka).**

4 **Kako biste otvorili postojeći izgled, kliknite [Open] (Otvori).**

Načini rada

P-touch Editor ima tri načina rada: način rada [**Express**], način rada [**Professional**] i način rada [**Snap**]. Pomoću gumba za odabir načina rada možete jednostavno mijenjati načine rada.

■ Način rada [**Express**]

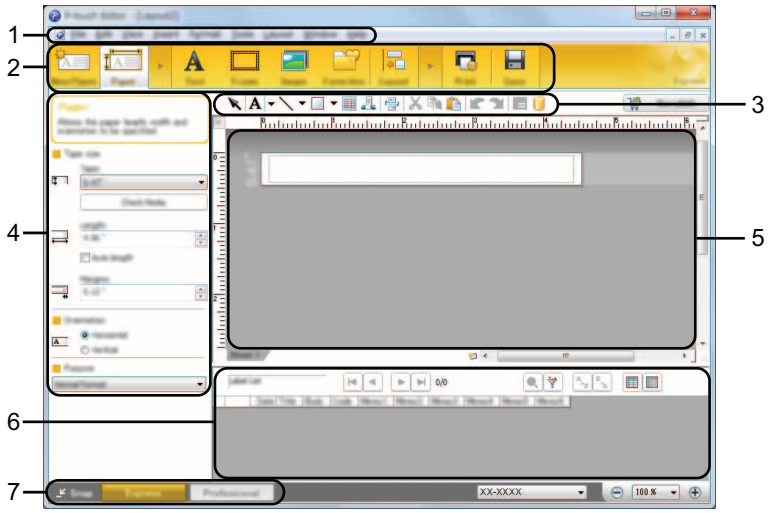

1 **Traka izbornika**
2 **Traka naredbi**
3 **Alatna traka za crtanje/uređivanje**
4 **Traka svojstava**
5 **Prozor izgleda**
6 **Prozor baze podataka**
7 **Gumbi za odabir načina rada**

■ Način rada [**Professional**]

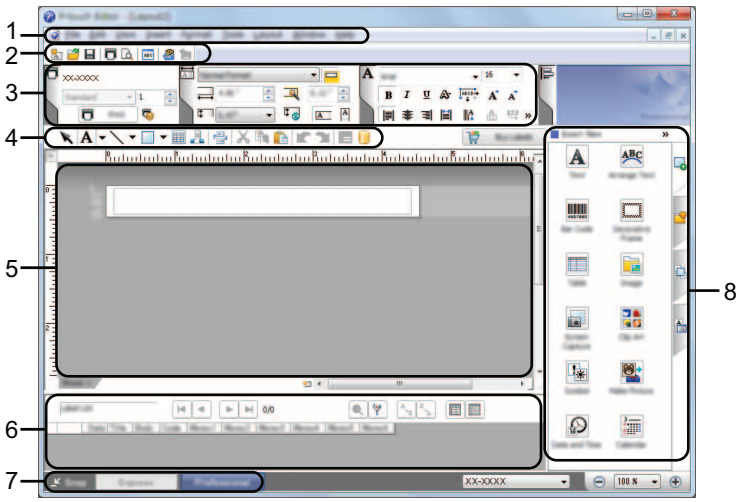

1 **Traka izbornika**
2 **Standardna alatna traka**
3 **Paleta svojstava**
4 **Alatna traka za crtanje/uređivanje**
5 **Prozor izgleda**
6 **Prozor baze podataka**
7 **Gumbi za odabir načina rada**
8 **Bočna traka**

■ Način rada [**Snap**]

Ovaj način rada omogućuje da uhvatite djelić zaslona ili cijeli zaslon, ispišete ga kao sliku i pohranite ga za buduću upotrebu.

1. Kliknite gumb za odabir načina rada [**Snap**]. Prikazat će se dijaloški okvir [**Description of Snap mode**] (Opis načina rada Snap).

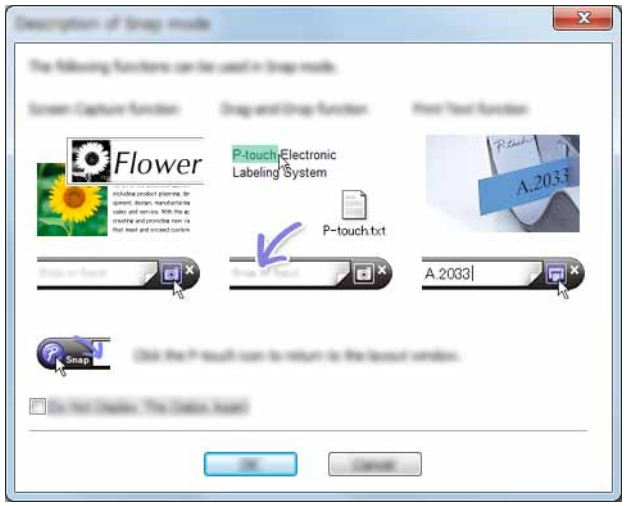

2. Kliknite [**OK**]. Prikazat će se paleta načina rada [**Snap**].

NAPOMENA

- Ako odaberete potvrdni okvir [**Do Not Display This Dialog Again**] (Ne prikazuj ponovno ovaj dijaloški okvir) u dijaloškom okviru [**Description of Snap mode**] (Opis načina rada Snap), dijaloški okvir neće se prikazati sljedeći put kada prijeđete na način rada [**Snap**].
- **Za Windows Vista® / Windows® 7**
  P-touch Editor ujedno možete pokrenuti u načinu rada [**Snap**] tako da kliknete izbornik Start - [**Svi programi**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Editor 5.1 (Snap mode)**].
- **Za Windows® 8**
  P-touch Editor ujedno možete pokrenuti u načinu rada [**Snap**] tako da kliknete [**P-touch Editor 5.1 (Snap mode)**] na zaslonu [**Start**]/[**Aplikacije**].

4 Kako koristiti upravljački program pisača za ispisivanje s drugih aplikacija

Ispisivanje izravno s drugih aplikacija

Ovaj P-touch možete koristiti za izravno ispisivanje s većine Windows® aplikacija tako da instalirate upravljački program pisača.

	Budući da je veličina papira za ovaj P-touch drugačija od veličina koje koriste uobičajeni pisači, možda nećete moći ispisivati čak i nakon instaliranja upravljačkog programa i aplikacijskog softvera, osim u slučaju da aplikacijski softver dozvoli podešavanje ispravne veličine naljepnice.

Podešavanje upravljačkog programa pisača

Pogledajte ispod navedene postupke za operativni sustav vašeg računala. Prikazani „XX-XXXX” na snimkama zaslona predstavlja broj P-touch modela.

1. **Za Windows Vista®**

   Kliknite , [**Upravljačka ploča**], idite na [**Hardver i zvuk**], zatim otvorite [**Pisači**].

   Za Windows® 7

   Kliknite , zatim idite na [**Uređaji i pisači**].

   Za Windows® 8

   Kliknite [**Upravljačka ploča**] na zaslonu [**Aplikacije**], idite na [**Hardver i zvuk**], zatim otvorite [**Uređaji i pisači**].

NAPOMENA

Za više informacija pogledajte pomoć za Windows®.

2. **Za Windows Vista®**

   Odaberite „Brother XX-XXXX”, zatim kliknite [**Odaberi značajke ispisa**].
   Pojavit će se dijaloški okvir [**Osobne postavke ispisa za Brother XX-XXXX**].

   Za Windows® 7 / Windows® 8

   Odaberite „Brother XX-XXXX”, zatim kliknite desnim klikom miša i odaberite [**Osobne postavke ispisa**].
   Pojavit će se dijaloški okvir [**Osobne postavke ispisa za Brother XX-XXXX**].

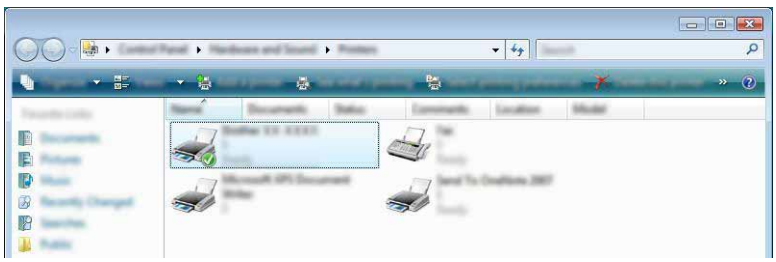

3 Odaberite svaku stavku i kliknite [**OK**].

■ Pločica [**Basic**] (Osnovno)

Može se odabrati veličina papira.

Ako veličina papira, koja će se koristiti, nije navedena na popisu [**Paper Size**] (Veličina papira), može se dodati nova veličina papira. Zatim odaberite veličinu papira s popisa [**Paper Size**] (Veličina papira).

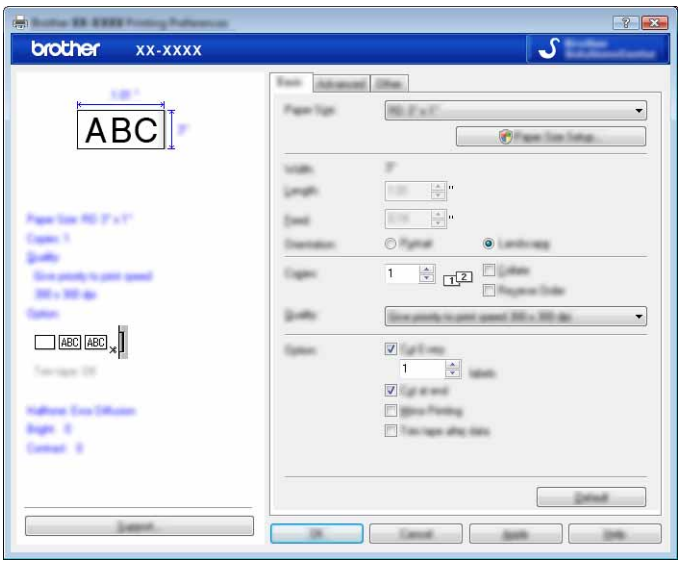

NAPOMENA

Dijaloški okvir koji će se pojaviti razlikovat će se ovisno o modelu koji se koristi.

■ Pločica [**Advanced**] (Napredno)

U ovoj pločici mogu se odrediti postavke za [**Halftone**] (Srednja nijansa), [**Brightness**] (Osvjetljenje) i [**Contrast**] (Kontrast).

Kada koristite fiksnu veličinu s trakom neprekidne duljine, kliknite [**Settings**] (Postavke) za prikaz dijaloškog okvira, zatim odredite neophodne postavke.

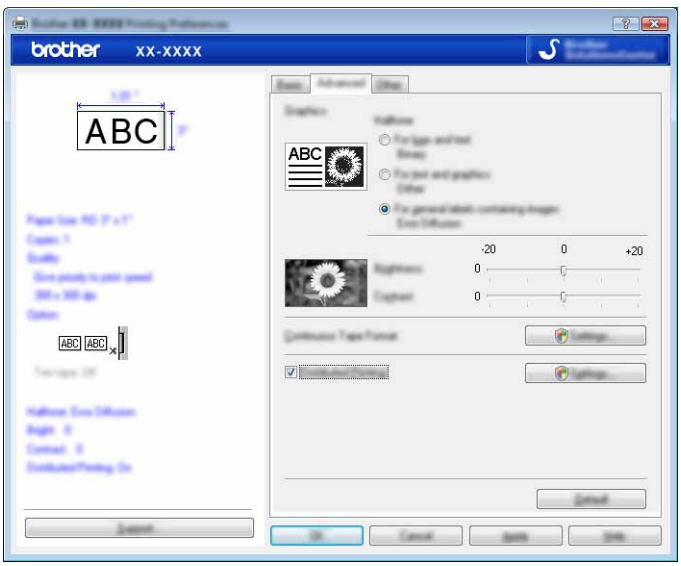

NAPOMENA

Za više informacija o [**Distributed Printing**] (Raspodijeljeno ispisivanje) pogledajte *Ispisivanje naljepnica koje su raspodijeljene na više pisača* na stranici 28.

■ Pločica [**Other**] (Ostalo)

U ovoj pločici mogu se odrediti postavke za [**Unit**] (Jedinica) i [**Start printing**] (Pokreni ispisivanje).

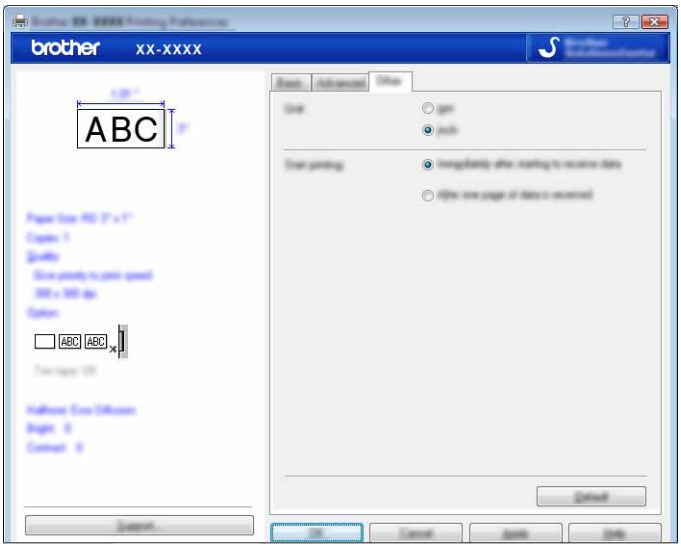

4 Zatvorite prozor [**Pisači**] (Windows Vista®) / [**Uređaji i pisači**] (Windows® 7 / Windows® 8).

Ispisivanje s drugih aplikacija

Kao primjer koristit ćemo Microsoft® Word 2007.

Objašnjenja i postupci navedeni u nastavku prikazuju Windows® 7 i mogu se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala. Prikazani „XX-XXXX” na snimkama zaslona predstavlja broj P-touch modela.

1. Kliknite i [**Ispiši**].
   Pojavit će se dijaloški okvir [**Ispiši**].

2. Odaberite „Brother XX-XXXX”.

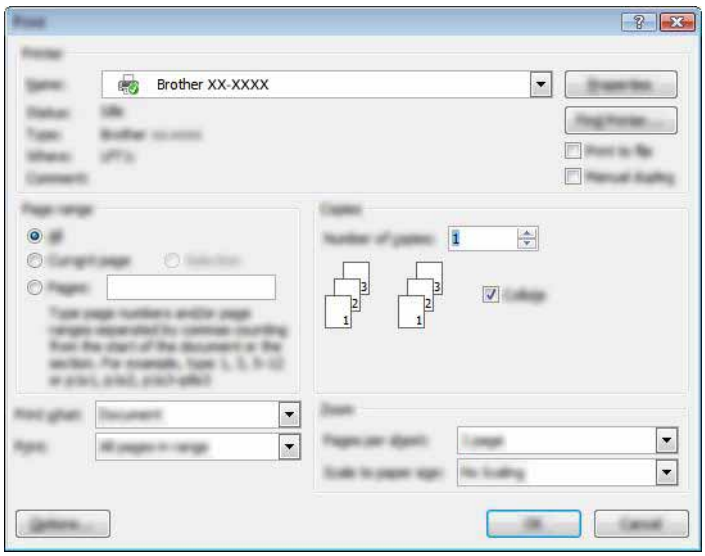

   Ako želite promijeniti postavke upravljačkog programa pisača, kliknite [**Svojstva**] kako bi se otvorio dijaloški okvir [**Svojstva**]. Nakon što izvršite promjene, kliknite [**U redu**] kako biste zatvorili dijaloški okvir, zatim se vratite na dijaloški okvir [**Ispiši**].

3. Kliknite kako biste zatvorili dijaloški okvir [**Ispiši**].

4. Traka će se pojaviti kada kliknete [**Izgled stranice**]. Zatim kliknite koji se nalazi s desne strane postave stranice.
   Pojavljuje se dijaloški okvir [**Postava stranice**].

5 Kliknite pločicu [**Papir**] i odaberite veličinu papira koju želite ispisati.

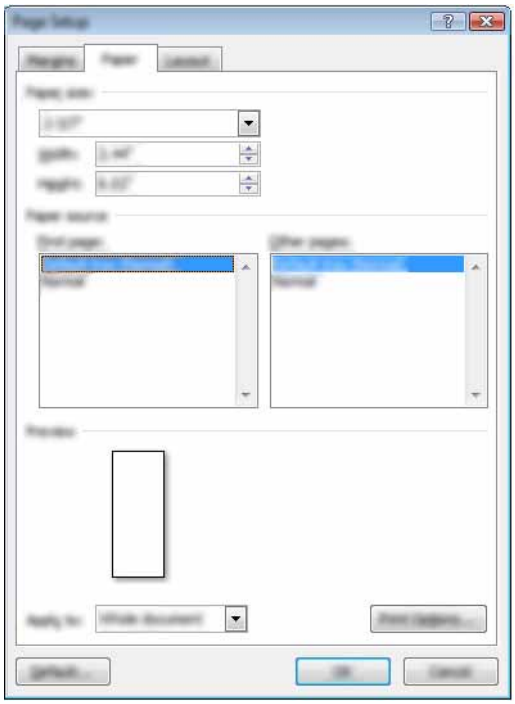

Također postavite margine stranice u pločici [**Margine**].

6 Kliknite [**U redu**].
Veličina prozora Microsoft® Word bit će podešena prema upravo odabranoj veličini papira. Po potrebi uredite dokument.

7 Kliknite [**U redu**].
Određene naljepnice se ispisuju.

5 Kako koristiti P-touch Library

Zahvaljujući ovome programu možete koristiti računalo kako biste upravljali P-touch Templateom i ostalim podatcima.
P-touch Library možete koristiti za ispisivanje predložaka.

Uporaba programa P-touch Library

Pokretanje programa P-touch Library

Za Windows Vista® / Windows® 7

Na gumbu Start kliknite [**Svi programi**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Tools**] - [**P-touch Library 2.2**].

Za Windows® 8

Kliknite [**P-touch Library 2.2**] na zaslonu [**Start**]/[**Aplikacije**].

Kada se pokrene P-touch Library, prikazat će se glavni prozor.

Glavni prozor

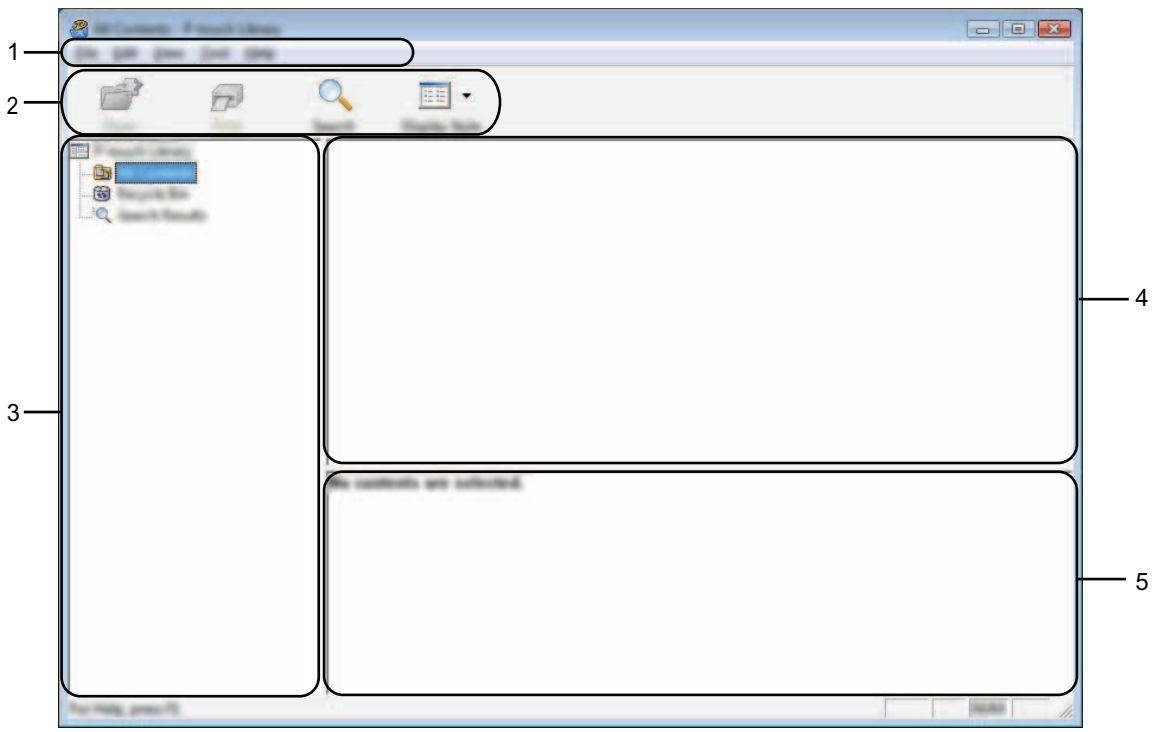

1 Traka izbornika

Omogućuje pristup svim dostupnim naredbama koje su grupirane prema svojim funkcijama pod nazivima svakog izbornika ([**File**] (Datoteka), [**Edit**] (Uredi), [**View**] (Pregled), [**Tool**] (Alat) i [**Help**] (Pomoć)).

2 Alatna traka

Omogućuje pristup često korištenim naredbama.

3 Popis mapa

Prikazuje popis mapa. Kada odaberete mapu, predlošci ili ostali podatci u odabranoj mapi prikazani su na popisu predložaka.

4 Popis predložaka

Prikazuje popis predložaka ili ostalih podataka u odabranoj mapi.

5 Pregled

Prikazuje pretpregled predložaka ili ostalih podataka odabranih u popisu predložaka.

Objašnjenja ikona alatne trake

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Open (Otvori)	Otvara odabrani predložak.
	Print (Ispiši) (samo za P-touch Library)	Ispisuje odabrani predložak naljepnice pomoću uređaja P-touch.
	Search (Pretraga)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka koji su registrirani na P-touch Library.
	Display Style (Stil prikaza)	Mijenja stil prikaza datoteke.

Otvaranje i uređivanje predložaka

Odaberite predložak koji želite otvoriti ili urediti, zatim kliknite [**Open**] (Otvori).

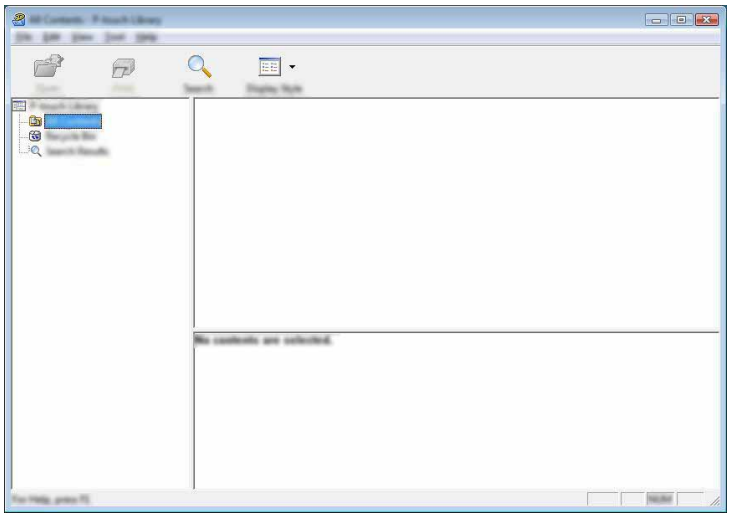

Pokrenut će se program koji je pridružen predlošku i moći ćete urediti predložak.

NAPOMENA

Koji će se program pokrenuti ovisi o vrsti odabrane datoteke. Na primjer, ako odaberete P-touch Template, pokrenut će se P-touch Editor.

Ispisivanje predložaka

Odaberite predložak koji želite ispisati i kliknite [**Print**] (Ispiši).

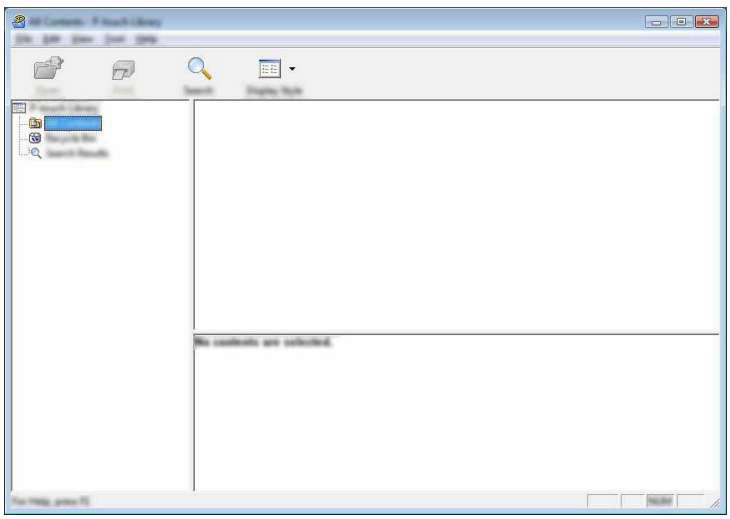

Predložak se ispisuje pomoću spojenog uređaja P-touch.

Pretraživanje predložaka ili ostalih podataka

Možete pretraživati predloške ili ostale podatke koji su registrirani na P-touch Library.

1. Kliknite [**Search**] (Pretraga).
   Prikazat će se dijaloški okvir [**Search**] (Pretraga).

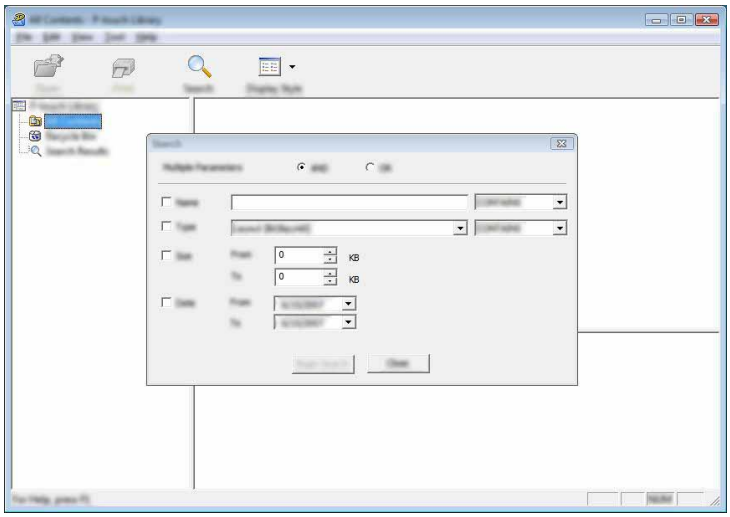

2. Odredite kriterij pretrage.
   Dostupni su sljedeći kriteriji pretrage:

Postavke	Detalji
Multiple Parameters (Višestruki parametri)	Utvrđuje kako program pretražuje kada je određeno više kriterija pretrage. Ako odaberete [**AND**] (I), program pretražuje kako bi pronašao datoteke koje udovoljavaju svim kriterijima. Ako odaberete [**OR**] (ILI), program pretražuje kako bi pronašao datoteke koje udovoljavaju bilo kojem kriteriju.
Name (Naziv)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka određivanjem naziva datoteke.
Type (Vrsta)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka određivanjem vrste datoteke.
Size (Veličina)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka određivanjem veličine datoteke.
Date (Datum)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka određivanjem datuma datoteke.

3 Kliknite [**Begin Search**] (Započni pretragu).
Pretraga započinje.

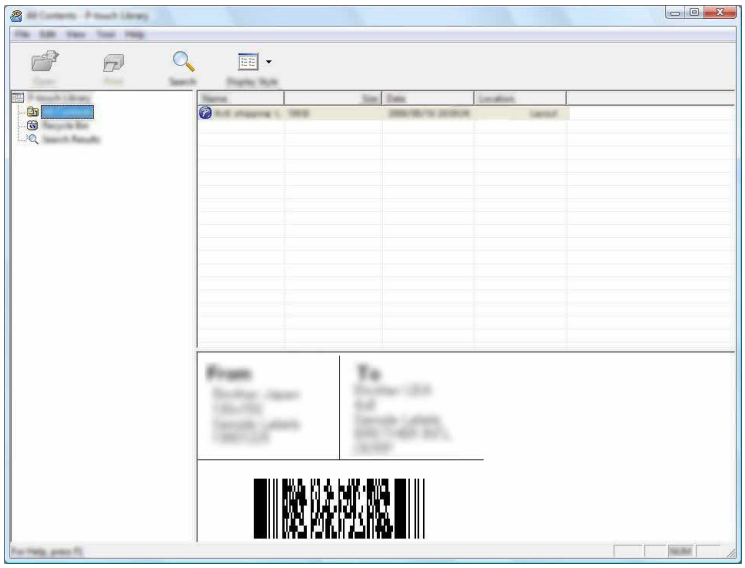

4 Zatvorite dijaloški okvir [**Search**] (Pretraga).
Rezultati pretrage mogu se potvrditi tako da kliknete [**Search Results**] (Rezultati pretrage) u pregledu mape.

NAPOMENA

Predloške ili ostale podatke možete registrirati na P-touch Library tako da u ih povučete i pustite u mapu [**All Contents**] (Sav sadržaj) ili u popis mape. Ujedno možete konfigurirati P-touch Editor kako bi automatski registrirao predloške na P-touch Library pridržavajući se sljedećeg postupka:

1 U izborniku P-touch Editor odaberite [**Tools**] (Alati) - [**Options**] (Opcije).

2 U dijaloškom okviru [**Options**] (Opcije) kliknite [**Registration Settings**] (Postavke registracije) koja se nalazi u pločici [**General**] (Općenito).

3 Odaberite vrijeme za registriranje predložaka koji su kreirani pomoću aplikacije P-touch Editor, zatim kliknite [**OK**] (U redu).

6 Kako ažurirati P-touch Software

Pomoću ovog alata softver se može nadograditi na najnoviju dostupnu inačicu.

U sljedećim koracima vidjet ćete XX-XXXX. „XX” pročitajte kao naziv vašeg uređaja P-touch.

NAPOMENA

- Da biste mogli koristiti P-touch Update Software, neophodno ga je instalirati s isporučenog CD-ROM-a. Ujedno ga možete preuzeti s mrežne stranice Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com).
- Morate biti spojeni na internet kako biste mogli pokrenuti P-touch Update Software.
- Možda ćete uočiti razliku između softvera i sadržaja ovog priručnika.
- Nakon što ste instalirali P-touch Update Software, na radnoj površini instalirat će se praktična ikona.
- Ne isključujte uređaj tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja programske opreme.

Ažuriranje aplikacije P-touch Editor

1. **Za Windows Vista® / Windows® 7**
   Dvaput kliknite ikonu [**P-touch Update Software**].

NAPOMENA

P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

Kliknite gumb Start, zatim odaberite [**Svi programi**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Update Software**].

Za Windows® 8
Kliknite [**P-touch Update Software**] na zaslonu [**Start**]/[**Aplikacije**] ili dvaput kliknite [**P-touch Update Software**] na radnoj površini.

2 Kliknite ikonu [**Ažuriranje računalnog softvera**].

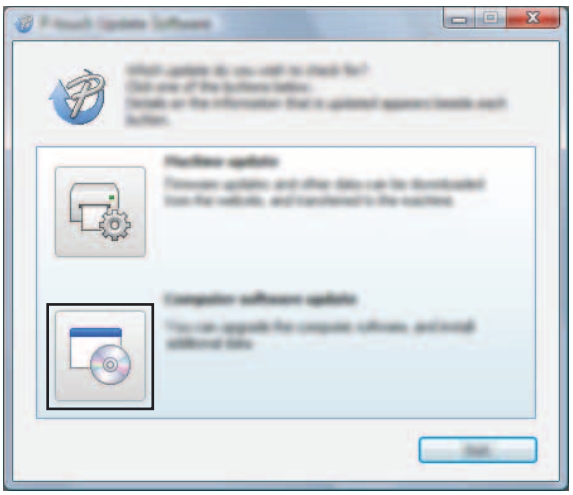

3 Odaberite [**Pisač**] i [**Jezik**], odaberite potvrdni okvir pokraj aplikacije P-touch Editor, zatim kliknite [**Instaliraj**].

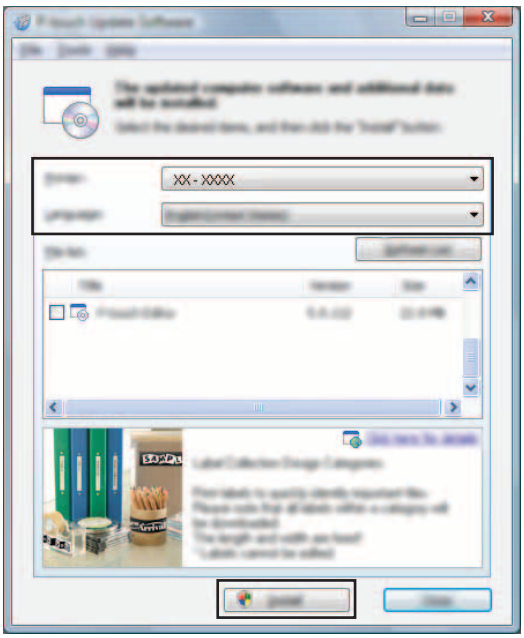

4 Prikazat će se poruka kako bi vas obavijestila o završetku instalacije.

Ažuriranje programske opreme / aplikacije P-touch Editor Lite

	■ Ne isključujte uređaj tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja programske opreme. ■ Prije spajanja USB kabela na računalo uvjerite se da lampica za Editor Lite ne svijetli. Ako lampica za Editor Lite svijetli, pritisnite i držite pritisnut gumb za Editor Lite dok se lampica ne isključi. ■ Ako je pokrenuta druga aplikacija, izađite iz aplikacije.

1. Uključite P-touch i spojite USB kabel.
2. **Za Windows Vista® / Windows® 7**
   Dvaput kliknite ikonu [**P-touch Update Software**].

NAPOMENA

P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:
Kliknite gumb Start, zatim odaberite [**Svi programi**] - [**Brother P-touch**] - [**P-touch Update Software**].

Za Windows® 8
Kliknite [**P-touch Update Software**] na zaslonu [**Start**]/[**Aplikacije**] ili dvaput kliknite [**P-touch Update Software**] na radnoj površini.

3. Kliknite ikonu [**Ažuriranje uređaja**].

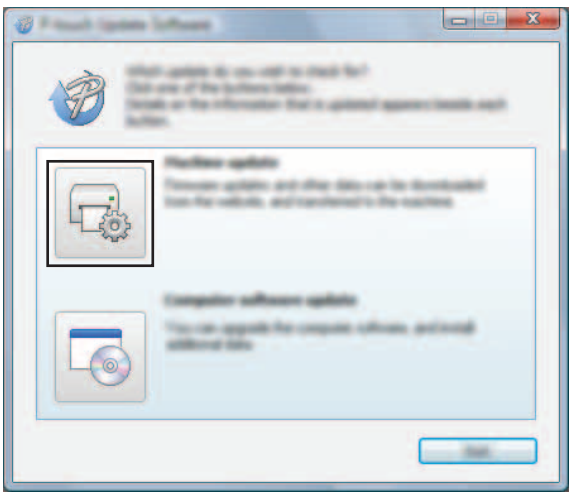

4 Odaberite [**Pisač**], uvjerite se da je prikazana poruka [**Uređaj je pravilno spojen.**], zatim kliknite [**U redu**].

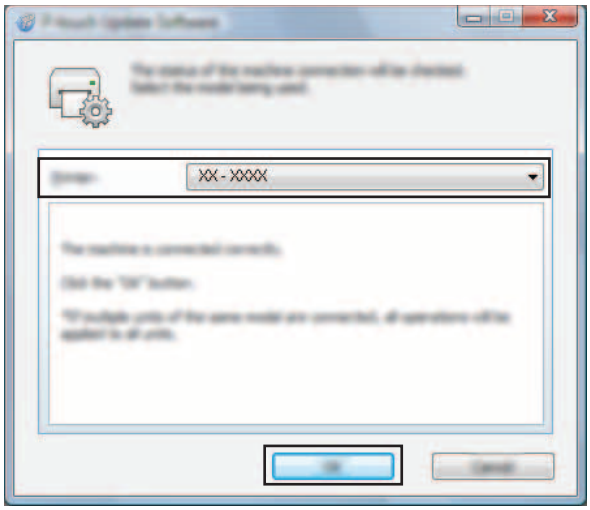

5 Odaberite [**Jezik**], odaberite potvrdni okvir pokraj programske opreme koju je potrebno ažurirati, zatim kliknite [**Prijenos**].

	Tijekom prijenosa podataka nemojte isključiti P-touch ili odspojiti kabel.

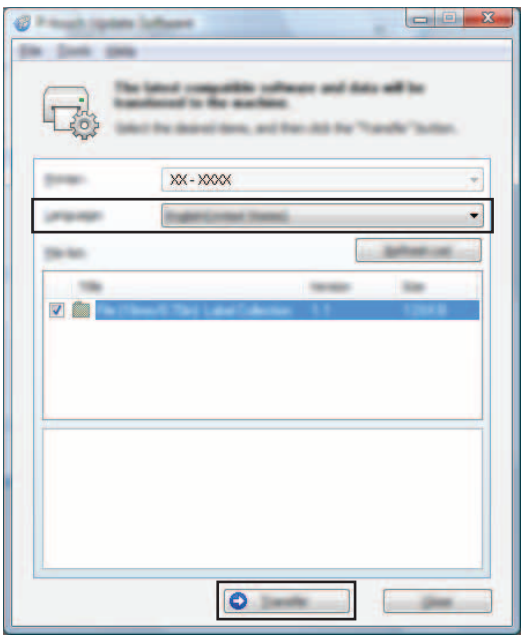

6 Označite sadržaj koji će se ažurirati i kliknite [**Započni**] kako biste započeli s ažuriranjem. Započet će preuzimanje softvera.

NAPOMENA

Tijekom procesa ažuriranja nemojte isključiti P-touch.

7 Ispisivanje naljepnica koje su raspodijeljene na više pisača

Raspodijeljeno ispisivanje

Kada ispisujete veliki broj naljepnica, ispisivanje se može raspodijeliti na više pisača. Budući da se ispisivanje vrši istodobno, može se smanjiti ukupno vrijeme ispisivanja.

NAPOMENA

- Ispisivanje se može raspodijeliti na pisače spojene USB priključkom.
- Broj stranica za ispisivanje automatski će se podijeliti među odabranim pisačima. Ako se određeni broj stranica ne može jednako podijeliti među pisačima, podijelit će se po redoslijedu pisača navedenih u dijaloškom okviru [**Distributed Printing Settings**] (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) kada su postavke ispisa navedene u koraku ❹.

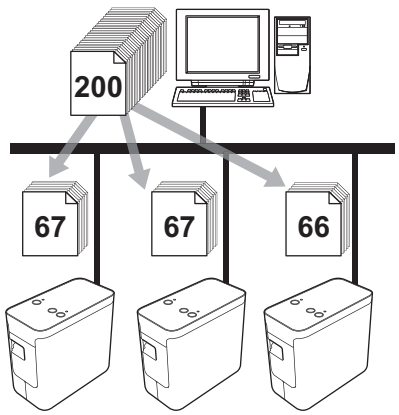

1. U izborniku [**File**] (Datoteka) aplikacije P-touch Editor 5.1 kliknite [**Print**] (Ispiši).
2. Kliknite [**Properties…**] (Svojstva…).

3 Odaberite pločicu [**Advanced**] (Napredno), zatim odaberite potvrdni okvir [**Distributed Printing**] (Raspodijeljeno ispisivanje) i kliknite [**Settings**] (Postavke).

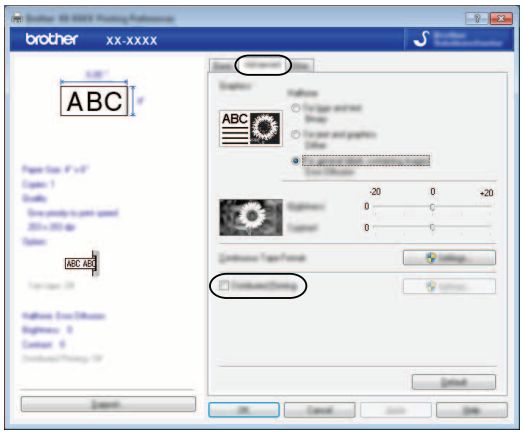

4 U dijaloškom okviru [**Distributed Printing Settings**] (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) odaberite pisače koji će se koristiti za raspodijeljeno ispisivanje.

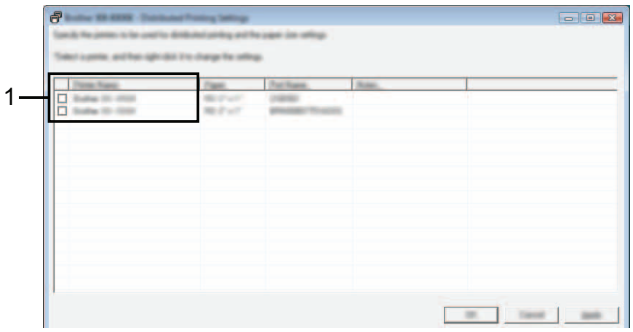

1 Odaberite potvrdni okvir pokraj [**Printer Name**] (Naziv pisača) koji će se koristiti za raspodijeljeno ispisivanje.

5 Odredite veličinu naljepnice koja će se koristiti za ispisivanje.

A. Ako je odabran samo jedan pisač.

U dijaloškom okviru iz koraka ❹ odaberite pisač čija se postavka treba odrediti, zatim ga dvaput kliknite ili ga kliknite desnim klikom miša, zatim kliknite [**Settings**] (Postavke). U padajućem popisu [**Paper**] (Papir) odaberite veličinu naljepnice.

NAPOMENA

Informacije koje se trebaju prikazati u dijaloškom okviru iz koraka ❹ mogu se unijeti u tekstni okvir [**Notes**] (Napomene).

B. Ako je odabrano više pisača.

U dijaloškom okviru iz koraka ❹ odaberite pisače čije se postavke trebaju odrediti, kliknite ih desnim klikom miša, zatim kliknite [**Settings**] (Postavke). U padajućem popisu [**Paper**] (Papir) odaberite veličinu naljepnice. Ista veličina naljepnice primijenjena je na sve odabrane pisače.

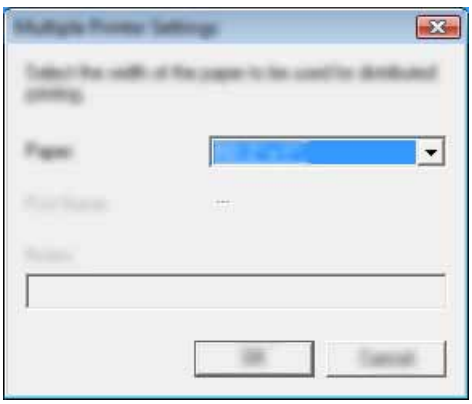

NAPOMENA

Nisu dostupne postavke ispod [**Printer Settings**] (Postavke pisača) i [**Notes**] (Napomene).

6 Kliknite [**OK**] (U redu) kako biste zatvorili prozor postavke za veličinu naljepnice.

7 Kliknite [**OK**] (U redu) kako biste zatvorili prozor [**Distributed Printing Settings**] (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje).
Podešavanje je dovršeno.

8 Kliknite [**OK**] (U redu) kako biste započeli s raspodijeljenim ispisivanjem.

NAPOMENA

Preporučujemo da napravite test povezanosti za vaše radno okruženje. Za više informacija obratite se prodajnom predstavniku.

Dio II

Macintosh

Kako koristiti P-touch Editor Lite 33
Kako koristiti P-touch Editor 38
Kako ažurirati P-touch Software 41

8 Kako koristiti P-touch Editor Lite

Nije neophodno instalirati upravljački program ili softver za P-touch Editor Lite.

Pomoću aplikacije P-touch Editor Lite možete brzo i jednostavno kreirati razne jednostavne izglede naljepnica.

P-touch Editor Lite podržan je jedino ako je uređaj spojen pomoću USB kabela.

Uporaba aplikacije P-touch Editor Lite

Pokretanje aplikacije P-touch Editor Lite

Na radnoj površini dvaput kliknite [**PT-P700**] i ikonu aplikacije [**P-touch Editor Lite**].

* P-touch se mora podesiti na način rada P-touch Editor Lite. Za više informacija pogledajte Korisnički priručnik.

Prozor izgleda

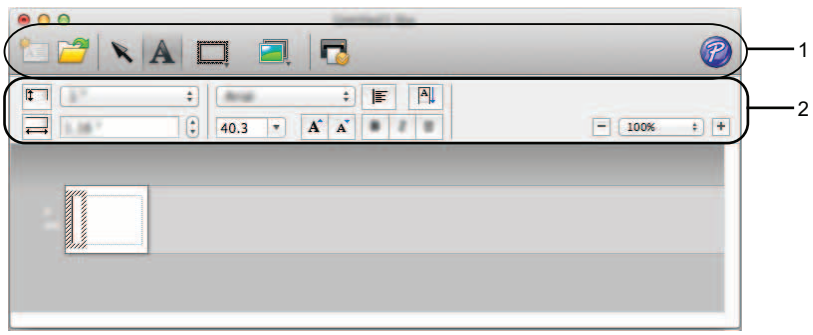

1 Alatna traka s naredbama

Ikona	Funkcija
	Prikazuje novi zaslon za kreiranje nove naljepnice.
	Otvara pohranjenu datoteku pomoću aplikacije P-touch Editor Lite.
	Odabire objekt.
	Stavlja novi tekstni okvir (prikladan kad kreirate naljepnice koje sadrže jedan redak teksta i više njih).
	Stavlja okvir.

Ikona	Funkcija
	Stavlja sliku na naljepnicu.
	[**From file**] (Iz datoteke): Stavlja sliku koja je pohranjena na računalu.
	[**Symbol**] (Simbol): Stavlja jedan od simbola ugrađenih u računalo.
	Ispisuje naljepnicu.
	Pokreće P-touch Editor.
	Smanjuje ili povećava P-touch Editor Lite ili izlazi iz njega.

2 Alatna traka svojstava

Ikona	Funkcija
	Kliknite za promjenu fonta.
	Kliknite za određivanje veličine fonta. Možete povećati ili smanjiti veličinu fonta za jednu razinu tako da kliknete ili .
	Određuje stil fonta: Podebljano Kurziv Podcrtano
	Određuje poravnanje teksta u tekstnom okviru.
	Podešava širinu trake. Kliknite kako biste automatski otkrili širinu umetnute trake.
	Podešava duljinu naljepnice. Kliknite da biste automatski podesili duljinu naljepnice kako bi se prilagodila umetnutom tekstu.
	Postavlja smjer naljepnice na okomiti ili vodoravni.
	Postavlja smjer teksta na okomiti ili vodoravni.
	Kliknite za podešavanje faktora zumiranja za pregled naljepnice. Ujedno možete promijeniti faktor zumiranja tako da kliknete ili .

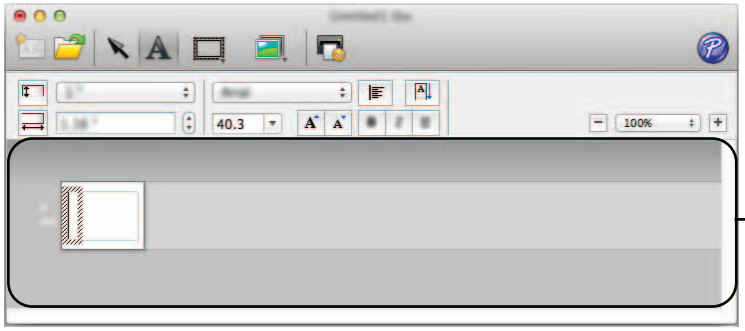

3 Pregled naljepnice

Zaslon	Funkcija
	Ovaj se pregled naljepnice prikazuje prilikom pokretanja softvera. Širina trenutno postavljene trake prikazana je na lijevoj strani slike naljepnice. Kada je na desnoj strani prikazano [**Auto**] (Automatski), duljina trake automatski se prilagođava duljini teksta.
	Možete povući rub naljepnice kako biste ručno promijenili duljinu i širinu naljepnice. Pomaknite pokazivač na rub područja naljepnice. Kada se pojavi plava crta, povucite na željenu duljinu i širinu.
	Možete podesiti veličinu prozora P-touch Editor Lite. Pokazivač jednostavno pomaknite preko ruba prozora P-touch Editor Lite i povucite kako biste podesili veličinu kad se pokazivač pretvori u strelicu.
	Umetnuti tekstni okviri, slike i okviri smatraju se objektima. Objekti su okruženi ručkicama (prikazane su s osam plavih točaka).
	Ukazuje da je objekt odabran.
	Pokazivač se mijenja u strelicu kada se postavi iznad ručkice. Povlačenjem možete promijeniti veličinu objekta.
	Objekte možete pomicati povlačenjem kad se pokazivač pretvori u ciljnik. Kod tekstnih objekata pokazivač se mijenja u ciljnik samo kad se nalazi iznad ruba objekta.

4 Traka izbornika

Izbornik			Funkcija
P-touch Editor Lite	**About P-touch Editor Lite (O aplikaciji P-touch Editor Lite)**		Prikazuje informacije o inačici aplikacije.
	Preferences… (Svojstva…)		Konfigurira postavke okruženja.
	Hide P-touch Editor Lite (Sakrij aplikaciju P-touch Editor Lite)		Sakriva aplikaciju.
	Hide Others (Sakrij ostale)		Sakriva ostale aplikacije.
	Show All (Sve prikaži)		Prikazuje sve trenutno otvorene aplikacije.
	Quit P-touch Editor Lite (Izađi iz aplikacije P-touch Editor Lite)		Izlazi iz aplikacije.
File (Datoteka)	**New (Nova)**		Prikazuje novi prozor izgleda (ako ne postoje podatci u izgledu naljepnice, prikaz će biti u sivoj boji).
	Open… (Otvori…)		Prikazuje dijaloški okvir za otvaranje datoteke.
	Close (Zatvori)		Zatvara aktivnu datoteku.
	Save (Pohrani)		Pohranjuje aktivnu datoteku.
	Save As (Pohrani kao)		Prikazuje dijaloški okvir za pohranu datoteke s novim nazivom datoteke.
	Print… (Ispiši…)		Prikazuje dijaloški okvir ispisivanja.
Edit (Uredi)	**Undo (Poništi)**		Poništava posljednju radnju.
	Redo (Ponovi)		Ponavlja posljednju poništenu radnju.
	Cut (Izreži)		Reže odabrano područje i šalje ga u međuspremnik.
	Copy (Kopiraj)		Kopira odabrano područje i šalje ga u međuspremnik.
	Paste (Zalijepi)		Lijepi stavku iz međuspremnika.
	Clear (Izbriši)		Briše odabrano područje.
	Select All (Sve odaberi)		Odabire sve objekte.
Format (Oblik)	**Direction (Smjer)**	**Horizontal Text (Vodoravni tekst)**	Postavlja smjer teksta u odabranom objektu na vodoravno.
		Vertical Text (Okomiti tekst)	Postavlja smjer teksta u odabranom objektu na okomito.
	Numbering (Numeriranje)		Postavlja/poništava numeriranje odabranog teksta.

Izbornik			Funkcija
Layout (Izgled)	**Margins (Margine)**	**Large (Velike)**	Konfigurira postavke margina.
		Small (Male)	
	Order (Redoslijed)	**Bring to Front (Stavi ispred)**	Mijenja redoslijed odabranog objekta u izgledu.
		Send to Back (Stavi iza)	
		Bring Forward (Premjesti naprijed)	
		Send Backward (Premjesti natrag)	
	Rotate (Rotiraj)	**Rotate 90° Left (Rotiraj za 90° ulijevo)**	Rotira odabrani objekt.
		Rotate 90° Right (Rotiraj za 90° udesno)	
		0°	Vraća odabrani objekt na izvornu usmjerenost.
		90°	Rotira odabrani objekt za 90° u smjeru kazaljke na satu.
		180°	Rotira odabrani objekt za 180° u smjeru kazaljke na satu.
		270°	Rotira odabrani objekt za 270° u smjeru kazaljke na satu.
Window (Prozor)	**Minimize (Smanji)**		Smanjuje prozor.
	Zoom (Zumiraj)		Povećava/smanjuje veličinu prozora.
	Bring All to Front (Sve stavi ispred)		Premješta sve prozore sprijeda.
	(Naziv prozora)		Naziv aktivnog prozora.

9 Kako koristiti P-touch Editor

Pogledajte ispod navedene postupke za operativni sustav vašeg računala. Prikazani „XX-XXXX” na snimkama zaslona predstavlja broj P-touch modela.

Za preuzimanje najnovijeg upravljačkog programa i softvera posjetite Brother Solutions Center na adresi: http://solutions.brother.com

Korištenje aplikacije P-touch Editor

Pokretanje aplikacije P-touch Editor

Dvaput kliknite ikonu [**P-touch Editor**] na radnoj površini.

NAPOMENA

P-touch Editor ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

Dvaput kliknite [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Aplikacije) - [**P-touch Editor**], zatim ikonu aplikacije [**P-touch Editor**].

Pokrenut će se P-touch Editor.

Načini rada

■ Način rada Standard

Ovaj način rada pruža jednostavno kreiranje naljepnica s tekstovima i slikama.

Prozor izgleda sastoji se od sljedećih dijelova:

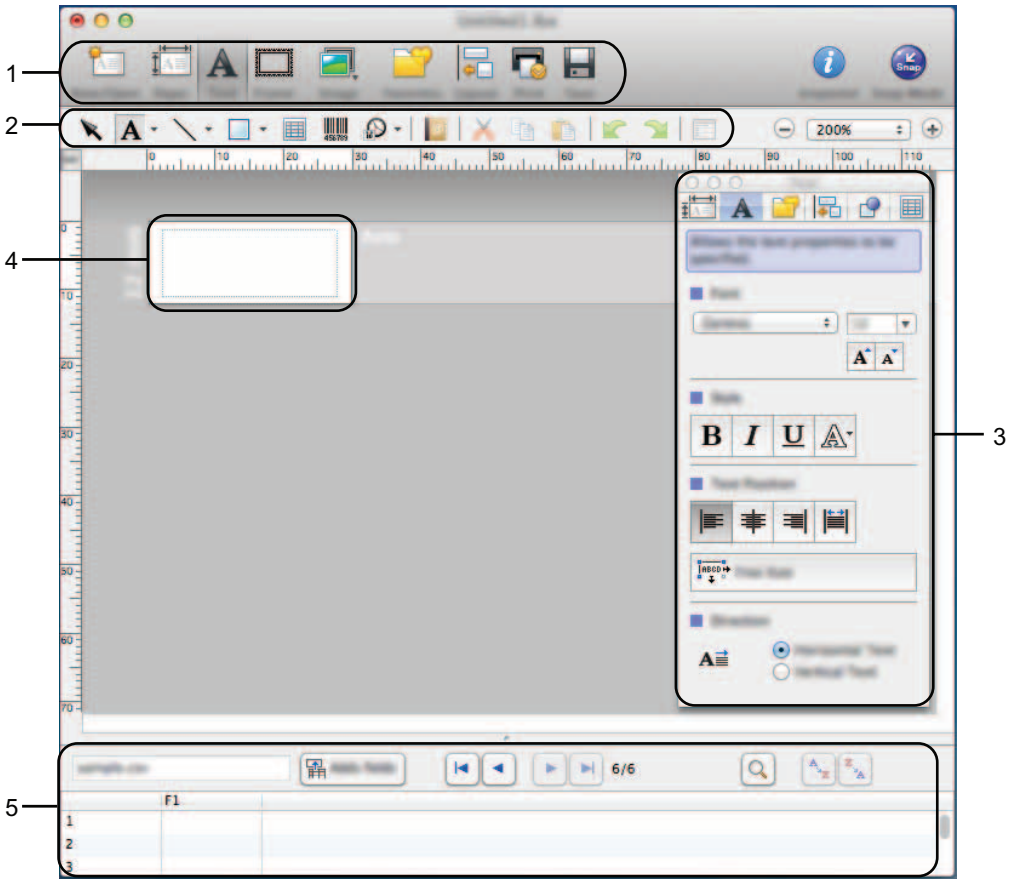

1 Traka naredbi

2 Alatna traka za crtanje/uređivanje

3 Kontrola

4 Prozor izgleda

5 Prozor baze podataka

■ Način rada Snap

U ovom načinu rada možete hvatati zaslon, ispisati ga kao sliku i pohraniti za buduću upotrebu.
Za pokretanje načina rada Snap slijedite ispod navedene korake.

1. Kada kliknete [**Snap Mode**] (Način rada Snap), pojavit će se dijaloški okvir [**Description of Snap mode**] (Opis načina rada Snap). Kliknite [**U redu**].

NAPOMENA

Ako odaberete potvrdni okvir [**Do Not Display This Dialog Again**] (Ne prikazuj ponovno ovaj dijaloški okvir) u dijaloškom okviru [**Description of Snap mode**] (Opis načina rada Snap), dijaloški okvir neće se prikazati sljedeći put kada prijeđete na način rada [**Snap**].

2. Pojavit će se način rada Snap.

10 Kako ažurirati P-touch Software

Pomoću ovog alata softver se može nadograditi na najnoviju dostupnu inačicu.

U sljedećim koracima vidjet ćete XX-XXXX. „XX” pročitajte kao naziv vašeg uređaja P-touch.

NAPOMENA

- Da biste koristili P-touch Update Software, možete ga preuzeti s mrežne stranice Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com).
- Morate biti spojeni na internet kako biste mogli pokrenuti P-touch Update Software.
- Možda ćete uočiti razliku između softvera i sadržaja ovog priručnika.
- Nakon što ste instalirali P-touch Update Software, na radnoj površini instalirat će se praktična ikona.
- Ne isključujte uređaj tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja programske opreme.

Ažuriranje aplikacije P-touch Editor

1. Dvaput kliknite ikonu [**P-touch Update Software**].

NAPOMENA

P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

Dvaput kliknite [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Aplikacije) - [**P-touch Update Software**], zatim ikonu aplikacije [**P-touch Update Software**].

2 Kliknite ikonu [**Computer software update**] (Ažuriranje računalnog softvera).

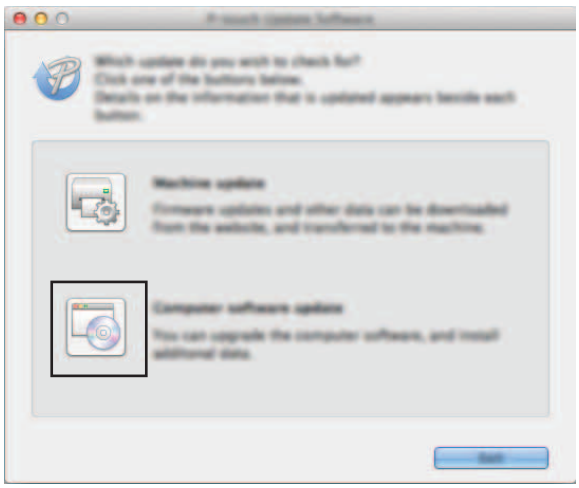

3 Odaberite [**Printer**] (Pisač) i [**Language**] (Jezik), odaberite potvrdni okvir pokraj aplikacije P-touch Editor, zatim kliknite [**Install**] (Instaliraj).

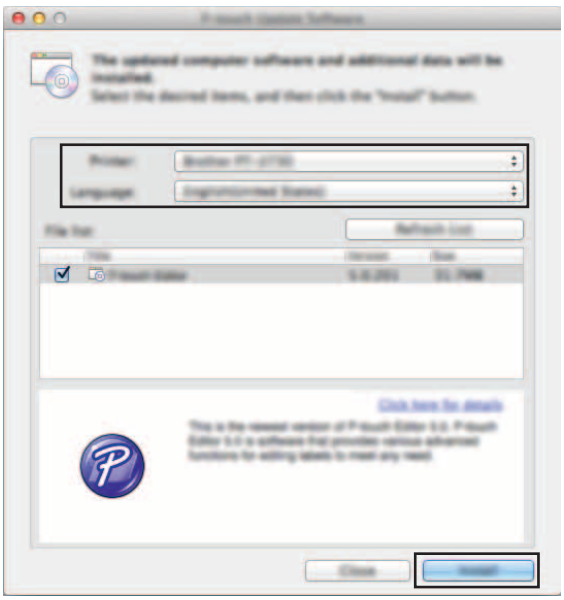

4 Prikazat će se poruka kako bi vas obavijestila o završetku instalacije.

Ažuriranje programske opreme / aplikacije P-touch Editor Lite

	■ Ne isključujte uređaj tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja programske opreme. ■ Prije spajanja USB kabela na računalo uvjerite se da lampica za Editor Lite ne svijetli. Ako lampica za Editor Lite svijetli, pritisnite i držite pritisnut gumb za Editor Lite dok se lampica ne isključi. ■ Ako je pokrenuta druga aplikacija, izađite iz aplikacije.

1. Uključite P-touch i spojite USB kabel.
2. Dvaput kliknite ikonu [**P-touch Update Software**].

NAPOMENA

P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:
Dvaput kliknite [**Macintosh HD**] - [**Applications**] (Aplikacije) - [**P-touch Update Software**], zatim ikonu aplikacije [**P-touch Update Software**].

3. Kliknite ikonu [**Machine update**] (Ažuriranje uređaja).

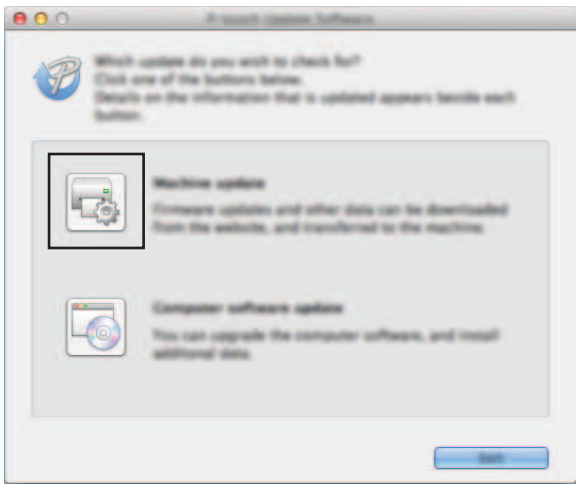

4 Odaberite [**Printer**] (Pisač), uvjerite se da je prikazana poruka [**The machine is connected correctly.**] (Uređaj je pravilno spojen.), zatim kliknite [**OK**] (U redu).

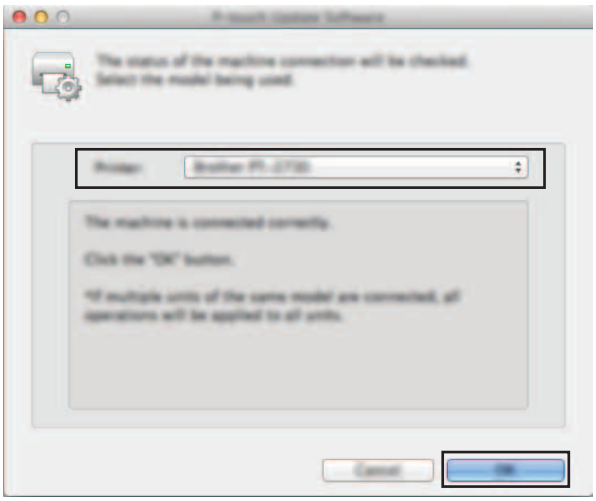

5 Odaberite [**Language**] (Jezik), odaberite potvrdni okvir pokraj programske opreme koju je potrebno ažurirati, zatim kliknite [**Transfer**] (Prijenos).

	Tijekom prijenosa podataka nemojte isključiti P-touch ili odspojiti kabel.

6 Označite sadržaj koji će se ažurirati i kliknite [**Start**] (Započni) kako biste započeli s ažuriranjem. Započet će preuzimanje softvera.

NAPOMENA

Tijekom procesa ažuriranja nemojte isključiti P-touch.